


**ARROSEUR INTELLIGENT
MANETTE**


HO-SC-8W

MANUEL DE L'UTILISATEUR

01 CE QUE VOUS OBTENIREZ

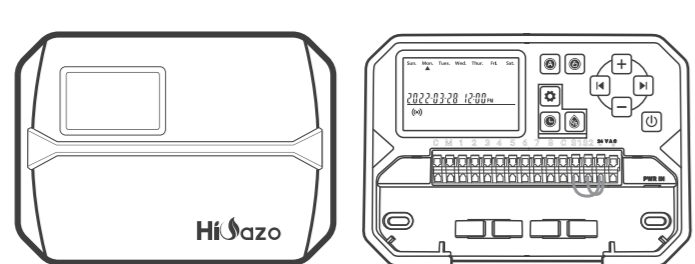


Façade magnétique Contrôleur d'arrosage intelligent

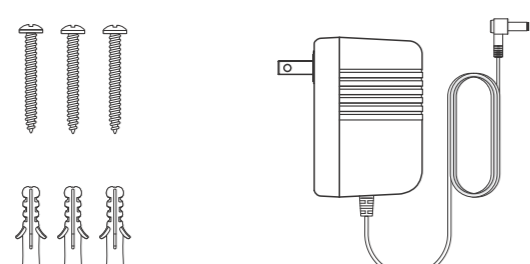


3 x vis avec ancrés Adaptateur secteur (Sortie 24VAC 1W)

02 OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

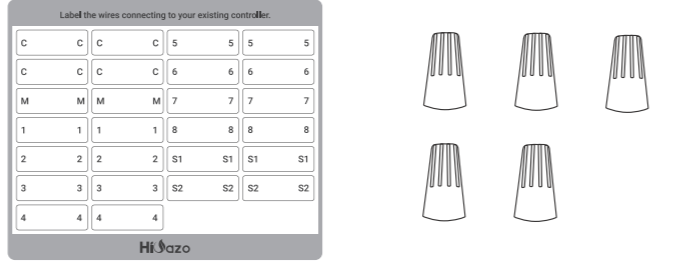


Étiquette Autocollant Connecteurs de câblage filetés (5PCS)



Tournevis Tournevis à tête plate

03 BORNE DE CONNEXION

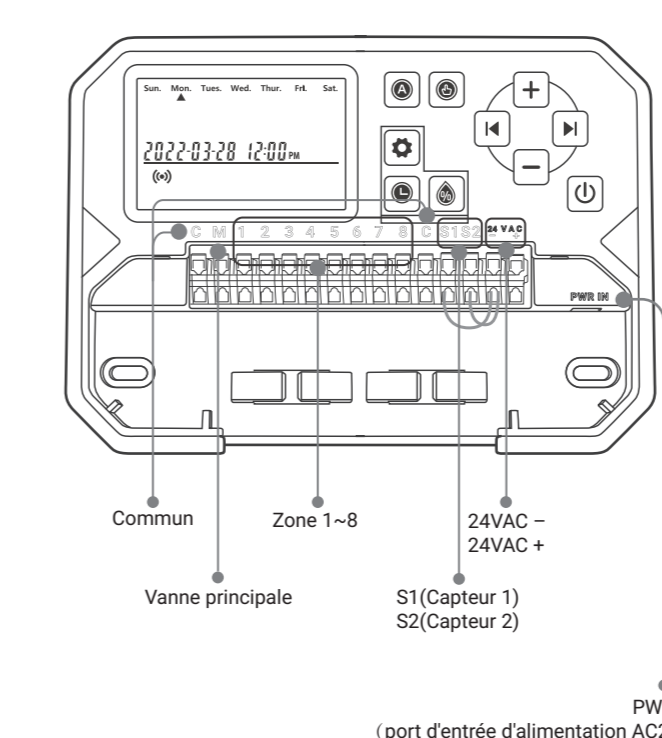

Commun Zone 1~8 24VAC - 24VAC +
Vanne principale S1 (Capteur 1)
S2 (Capteur 2) PWR IN (port d'entrée d'alimentation AC24V)

◆ Spécifications électriques

Sortie de l'adaptateur	USA-AC120V 60Hz AU-AC230~240V 50Hz EU-AC230V 50Hz UK-AC240V 50Hz
Sortie de l'adaptateur	AC24V 1000mA
Entrée du contrôleur	AC24V 1000mA
Sortie de zone (AC24V)	Comptible with AC24V control valve
Vanne principale/pompe	AC24V

◆ Exigences d'installation de l'application

- Appareil compatible iOS ou Android (iOS 12/Android 17 et supérieur)
- Signal réseau sans fil 2.4 GHz disponible sur le lieu d'installation


◆ Connectivité & sécurité

- 802.11 B/G/N20
- Canaux 1 à 14 à 2.4 GHz (CH1-11 pour US/CA, CH1-13 pour EU/CN)
- Prend en charge les modes de sécurité WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK (AES)
- Prise en charge de Bluetooth 4.2 Low Energy (pour l'appairage de connexion uniquement)
- Garantie du produit : 2 ans

◆ Dimensions du produit

- Taille du contrôleur : 20cm*14cm*4cm
- Poids du produit : 458g

04 BESOIN D'AIDE ?




Vous avez toujours des problèmes avec la configuration, veuillez scanner le code QR pour voir la vidéo de configuration. Si ce manuel ne contient pas ce que vous cherchez ou si vous avez besoin d'aide, veuillez préparer le bon de commande et nous contacter avant de retourner le produit au magasin. Courriel : support@inkbird.com

05 ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 : Retirez votre ancienne manette


Tout d'abord, testez votre ancien contrôleur pour vous assurer qu'il peut fonctionner correctement. Ensuite, utilisez les étiquettes autocollantes incluses pour marquer toutes les lignes que vous avez connectées. Enfin, retirez l'ancien contrôleur.



Vérifier tous les arroseurs Marquer toutes les lignes Supprimer l'ancien contrôleur


Étape 2 : Marquez les emplacements des vis

① Veuillez vous assurer que la distance entre l'appareil et la prise de courant est inférieure à 1,8 mètre.

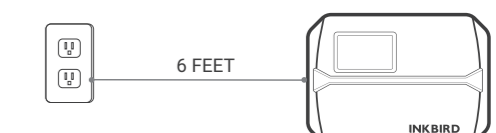


② Utilisez le gabarit de montage pour marquer l'emplacement d'installation. Utilisez ensuite la perceuse électrique pour percer des trous dans les emplacements de montage marqués. Enfin, utilisez le marteau pour installer les vis d'ancrage au mur.

③ Fixez la vis supérieure. Faites attention à laisser une distance appropriée entre l'écrou et le mur pour accrocher le contrôleur.

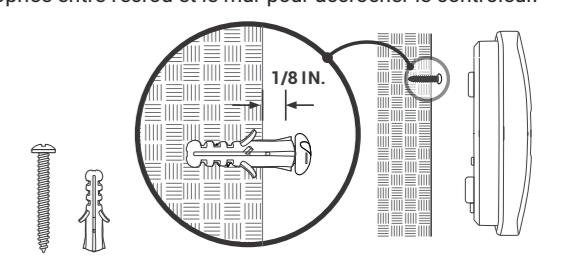

Étape 3 : Installez votre nouveau contrôleur


Accrochez votre nouveau contrôleur sur l'écrou. Fixez ensuite le contrôleur avec deux vis en bas.

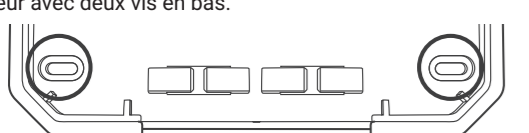


Étape 4 : connexion filaire

Collez les étiquettes des fils marqués sur votre nouvel appareil.


C Fils communs (facultatif)
Le port commun est généralement marqué d'un C. Un fil commun peut être inséré dans n'importe quel trou de fil marqué d'un C.

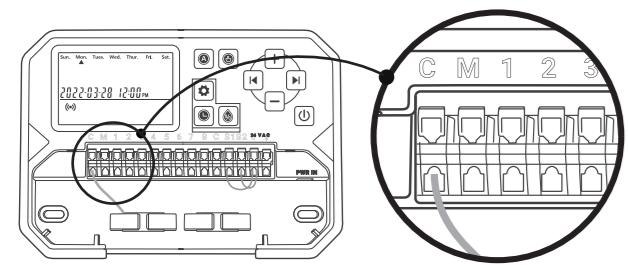


1~8 Fils de zone
Les fils de zone correspondent à la zone à arroser, qui doit être insérée dans le numéro étiqueté.

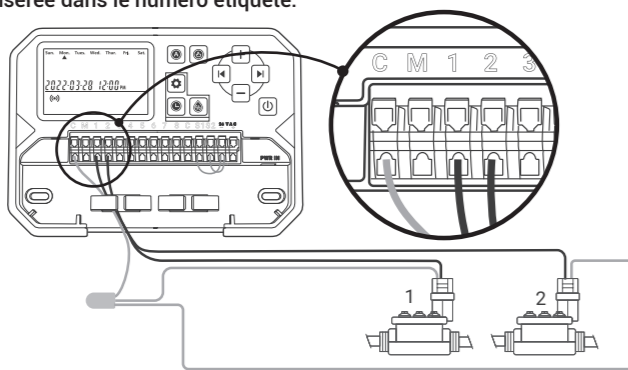


M Mater Valve
La vanne maîtresse est généralement marquée d'un M. Si la vanne maîtresse est requise, elle doit être connectée au port M.

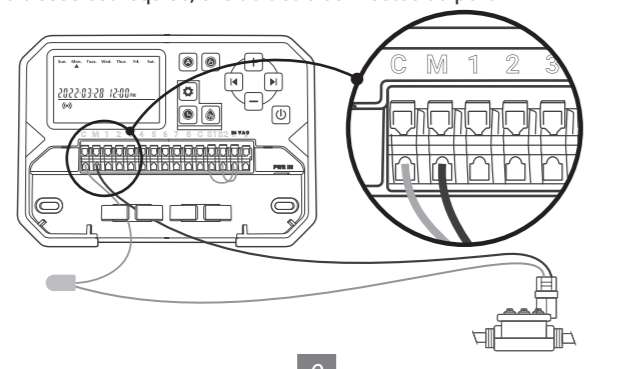


S1 S2 24VAC- Fil de capteur (optionnel)
Vous pouvez connecter jusqu'à 2 capteurs de pluie aux ports marqués S1, S2 et 24VAC-.

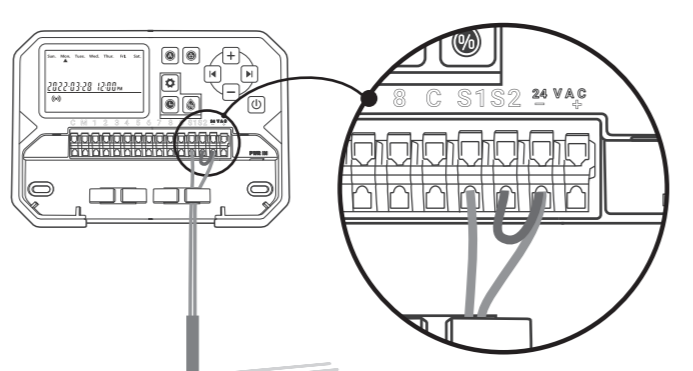

PWR-IN
Insérez le connecteur d'alimentation vers le haut dans la prise d'alimentation en bas à droite du conduit de câble. Branchez ensuite l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant.

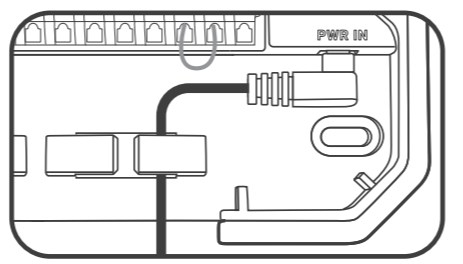

Étape 5 : Téléchargez l'application




Recherchez le mot-clé "INKBIRD" dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR sur la gauche pour télécharger et installer l'APP.

Étape 6 : Connectez-vous au Wi-Fi

Ouvrez l'application INKBIRD et cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil. Ensuite, suivez les instructions de l'application pour terminer la connexion WiFi. Notez que ce contrôleur ne prend en charge que les réseaux WiFi 2,4 GHz. Une fois la connexion établie, l'icône sur le contrôleur sera toujours allumée.

Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant prêt à utiliser le nouveau contrôleur! Commençons un nouveau voyage d'irrigation!

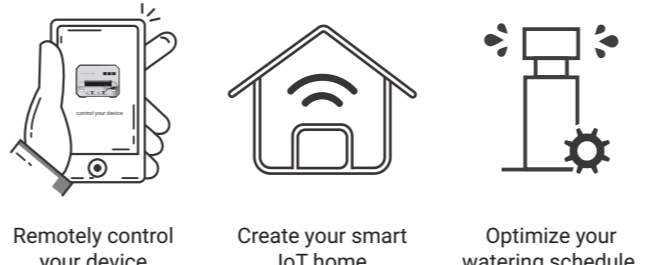

Remotely control your device Create your smart IoT home Optimize your watering schedule

06 GUIDE DE DÉPANNAGE

Que pouvez-vous faire si la connexion Wi-Fi ou les installations d'irrigation ne fonctionnent pas? Voici quelques raisons possibles et des solutions relatives à titre de référence. Nous espérons qu'elles vous seront utiles. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à support@inkbird.com.

Problème de connexion Wi-Fi (Et si la connexion Wi-Fi échoue?)

- Assurez-vous que votre routeur domestique est commuté sur un canal Wi-Fi 2,4 GHz. Ce produit ne prend en charge que les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz.
- Assurez-vous que la distance entre le routeur et le contrôleur est dans la plage de connexion. Et les obstacles tels que les murs affecteront la connexion sans fil.

- Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre smartphone. Avec l'assistance Bluetooth, le contrôleur peut se connecter plus rapidement à votre smartphone.
- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi sur le contrôleur reste dans l'état de connexion et que l'icône Wi-Fi (📶) clignote rapidement/lentement. Sinon, maintenez enfoncé le bouton ⏪ pendant 2 secondes.

Problème de périphérique (Que faire si le contrôleur ne fonctionne pas correctement?)

- Après avoir branché l'alimentation électrique, si l'écran/le voyant lumineux ne s'allume pas, vérifiez que l'adaptateur secteur est complètement inséré dans le port d'alimentation et assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est allumé.
- Après avoir activé le mode d'arrosage automatique, si le contrôleur n'exécute pas l'arrosage, vérifiez que tous les fils sont correctement connectés et assurez-vous que la vanne d'eau est compatible avec la tension de commande de 24 VAC.

Problème de réglage (Comment réinitialiser le Wifi ou l'appareil?)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏪ pendant 2 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi.

Problème d'écran (Que faire si l'écran/le voyant lumineux ne s'allume pas?)

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur fonctionne correctement.
- Assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée au port POWER IN.

07 DESCRIPTION DES FONCTIONS

Fonction	Appuyez sur le bouton
Arrosage manuel	Appuyez sur 🟢 pour afficher "ALL", invitant toutes les zones à être exécutées simultanément; Appuyez sur +/- pour sélectionner la zone souhaitée et appuyez sur pour régler la durée d'arrosage. Appuyez sur +/- pour régler le nombre. Appuyez ensuite sur 🟢 pour démarrer l'arrosage.
Skip	Pendant l'arrosage, appuyez sur ⏪ pour annuler l'arrosage dans cette zone.
Obéir/ignorer le capteur de pluie	En mode AUTO, appuyez et maintenez 🟢 pendant 2 secondes pour obéir/ignorer le capteur de pluie. Lorsque IGNORER est sélectionné, l'icône 🌧️ s'affiche.
OFF	Appuyez brièvement 🟢 pour éteindre. Seul le caractère "OFF" est affiché.
Réglages d'usine	Appuyez et maintenez 🟢 pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un BIP sonore pour restaurer les paramètres d'usine.

INKBIRD TECH.C.L.
support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

