


HiOazo

Guide de démarrage rapide

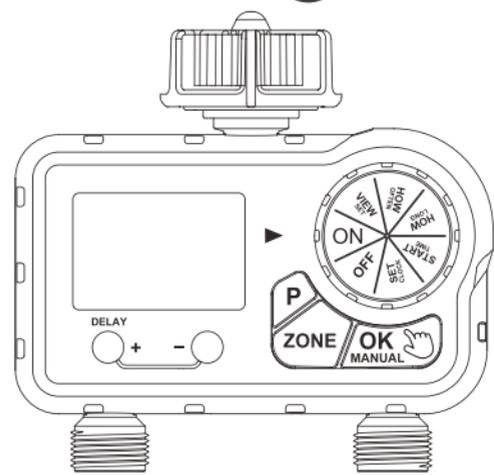

Model No: ITV201P
Item No: HO-WT-2Z

Remarque avant l'installation

Ne pas utiliser d'outils pour l'installation


Pour une utilisation en extérieur avec de l'eau froide uniquement

Nettoyez régulièrement le filtre d'arrivée d'eau

Veuillez placer la minuterie à l'intérieur à l'avance pour éviter le gel en prévision du gel.


1 Vérifiez le filtre d'entrée d'eau

Le filtre empêche les impuretés d'entrer et de bloquer la valve, et son anneau en caoutchouc périphérique scelle la connexion pour éviter les fuites. Veuillez installer le filtre d'entrée d'eau correctement comme indiqué ci-dessous.

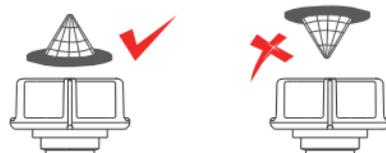

2 Insérez les piles correctement

Nécessite 2 piles alcalines AAA neuves (non incluses). Réinstallez fermement le support de batterie pour assurer l'étanchéité.

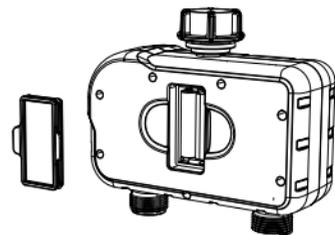


3 Installez la minuterie sur un robinet de jardin 3/4"




Avertissement:

1. Gardez le robinet fermé et installez la minuterie dessus (serré à la main uniquement).
2. Assurez-vous que l'entrée d'eau est plus haute que toutes les sorties d'eau.
3. L'affichage doit être aussi vertical que possible par rapport au sol pour éviter l'infiltration d'eau de pluie.


Conseils: Afin d'éviter les fuites d'eau, nous vous recommandons d'enrouler du ruban téflon autour des filetages du robinet ou du tuyau.

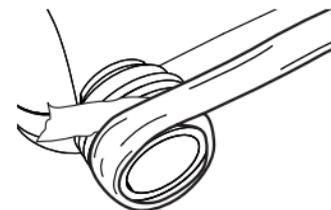

Enveloppez du ruban de téflon pour éviter les fuites

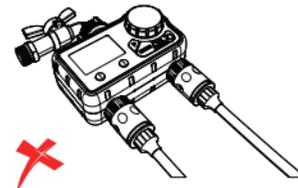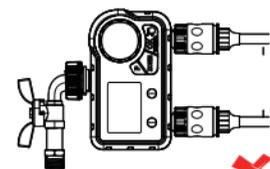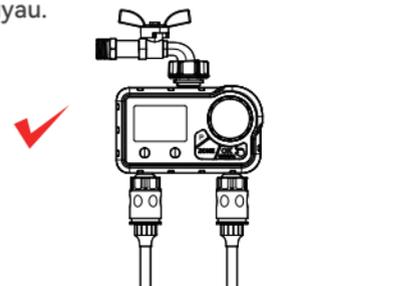

4 Activez la valve de la minuterie avant utilisation

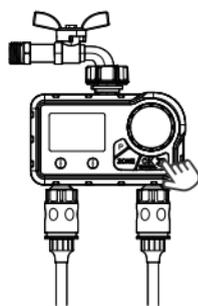

Gardez le robinet éteint et tournez le cadran sur "ON", appuyez et maintenez le bouton "OK" pour allumer manuellement la vanne, après avoir entendu un "clic" ou 5 secondes, tournez le cadran sur "OFF" pour fermer la vanne. Répétez l'opération ci-dessus 3 à 5 fois. La minuterie a 2 sorties de zone, répétez ce qui précède pour chaque sortie séparément (appuyez sur le bouton "ZONE" pour changer de zone).

*Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

5 Vérifiez les fuites d'eau avant utilisation

Tenez-vous à l'écart de la sortie d'eau de la minuterie pour éviter les éclaboussures d'eau et ouvrez doucement le robinet.

Vérifier: ① Vérifiez si l'entrée d'eau fuit.
② Répétez l'étape 4 pour vérifier si l'eau s'écoule ou se ferme lorsque la vanne est ouverte ou fermée.

6 Félicitations !

Vous avez terminé l'installation de la minuterie.

Veuillez maintenant consulter le manuel d'utilisation pour commencer à programmer votre programme d'arrosage.

7 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
La fuite d'arrivée d'eau	<ol style="list-style-type: none">1. Pas de filtre ou ne pas être placé horizontalement2. Le robinet n'est pas le standard 3/4"	<ol style="list-style-type: none">1. Ajoutez un filtre et assurez-vous qu'il est placé horizontalement dans l'entrée.2. Assurez-vous que le robinet est un robinet standard de 3/4".3. Enroulez du ruban téflon sur le robinet en le serrant bien.
L'eau ne s'arrête pas / ne s'écoule pas	<ol style="list-style-type: none">1. Le stockage et le transport à long terme rendent la vanne inactive2. Blocage de soupape	<p>Étape 1. Gardez le robinet éteint et tournez le cadran de la minuterie sur "ON".</p> <p>Étape 2. Maintenez le bouton "OK" en mode manuel, appuyez sur le bouton "Zone" pour changer de zone, exécutez l'arrosage pendant 3 à 5 secondes et tournez le cadran sur "OFF" pour arrêter.</p> <p>Étape 3. Répétez l'étape 2 5 à 7 fois.</p> <p>Étape 4. Essayez de l'utiliser normalement.</p>
Basse pression d'eau	<ol style="list-style-type: none">1. Blocage du filtre2. La pression d'entrée n'est pas suffisante pour répondre aux besoins d'arrosage	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le filtre est obstrué, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre.2. Assurez-vous que la minuterie est installée correctement et qu'elle n'est pas faussée.3. Installation d'une pompe de surpression ou d'un autre équipement auxiliaire de pression croissante

Garantie

Nous offrons une garantie limitée d'un an sur ce produit contre les défauts de fabrication des matériaux et de fabrication.

Si vous nous contactez pour enregistrer et activer la garantie, vous pouvez obtenir une période de garantie plus longue.

Besoin d'aide?

Si cela ne fonctionne pas et que vous souhaitez le retourner ou le remplacer, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide pendant la période de garantie.

✉ **E-mail:** support@inkbird.com