

INKBIRD



WI-FI 温度湿度センサー

IBS-TH3-WIFI



本書はなくさないように大切に保管し、
いつでも手にとって見られるようにしてください。
QRコードをスキャンして、
公式 Web サイトに製品を使用したビデオをご
覧になることができます。
本製品の使い方についてご不明の場合は、
メールアドレス「support@inkbird.com」
までお問い合わせください。



ヒント

- 目的のページにジャンプするには目次ページの関連テキストをクリックしてください。
- また、左上にあるページサムネイルや文書のしおりで目的のページをすばやく検索可能です。

コンテンツ

01 製品紹介	5
02 技術仕様	6
03 APP 接続	8
04 使用上のご注意	18
05 製品保証	18

1 製品紹介



● 動作設定ボタン

- ① 動作設定ボタンを短く押して、Wi-Fi接続状況を確認します。温湿度センサーがネットワークとペアリングされていた場合、Wi-Fi表示ランプが1回ずつ点滅し、データがアプリまで同期されます。温湿度センサーがネットワークとペアリングされていない場合は、Wi-Fi表示ランプが点滅してペアリング状態になります。
- ② 動作設定ボタンを長押しして、センサーのWi-Fiがリセットされ、ネットワークとWi-Fiがペアリングされます。

2 技術仕様

電池	単4電池*3(別売)
----	------------

温度測定範囲	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
温度精度	Typical: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}/\pm 0.5^{\circ}\text{F}$
	Max: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}/\pm 0.9^{\circ}\text{F}$
湿度範囲	0%RH~99%RH
湿度精度 (25°C/77°F, 20%~80%RH)	Typical: $\pm 3\%RH$
	Max: $\pm 4.5\%RH$
湿度精度 (25°C/77°F, 0%~100%RH)	Typical: $\pm 4.5\%RH$
	Max: $\pm 7.5\%RH$
データ記録間隔	10分、30分、60分(デフォルト)、 120分、180分、240分(取得の 間隔がより長い方がバッテリ ーの消費を抑えることができ ます)
サンプリング間隔	10S
保証	1年

3 APP接続

3.1 アプリ「INKBIRD」のダウンロード



GooglePlay・AppStoreから「INKBIRD」を検索してダウンロードします。
あるいは左側のQRコードをスキャンして、「INKBIRD」アプリをダウンロードします。

ご注意：

1. ご利用のiOS端末のOSバージョンにはiOS10.0以降が必要です。
2. ご利用のAndroid端末のOSバージョンにはAndroid4.4以降が必要です。
3. 2.4GHzWi-Fiのみをサポートします。

3.2 登録

3.2.1 アプリを開き、国または地域名を選択します。確認コードが送信します。

3.2.2 確認コードを入力すると、ご本人であることが確認され、登録が完了します。

3.2.3 アプリ「INKBIRD」を使用することは、事前にアカウントを登録する必要があります。

3.3 お使いの端末に接続します



3.3.1 アプリを開き、右の「+」をクリックして製欄に入ります。IBS-TH3を選択し、製品との接続が始まります。




3.3.2 バッテリーが正しく取り付けられていることを確認します。青ライトが1回 点滅して、「次のステップ」をクリックして続行します。



3.3.3 検出したWi-Fiネットワークを選択してパスワードを入力します。「次のステップ」をクリックして続行します。



3.3.4 表示ランプが点滅するまで操作ボタンを押し続けて、ペアリング状態入ります。「確認」をクリックして続行します。

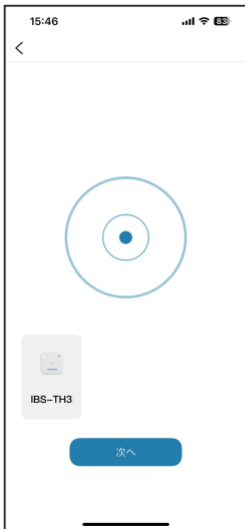

3.3.5アプリは
バイスをスキャ
ンします。[次のス
リックして続行



3.3.6 デバイスは自動
ネットワークに接続
します。




3.3.7接続に成功しました

ご注意:接続に失敗した場合は、バッテリーを再入れて順3 3 1～3 3 6を繰り返して再接続します。

3.4 Wi-Fiネットワークのリセット

アプリINKBIRDのメインインターフェースで操作ボタン～8秒間押し続けてWi-Fiネットワークをリセットします。記の手順を繰り返してIBS-TH3センサーをスマホ再接続します。

3.5 メインインターフェース

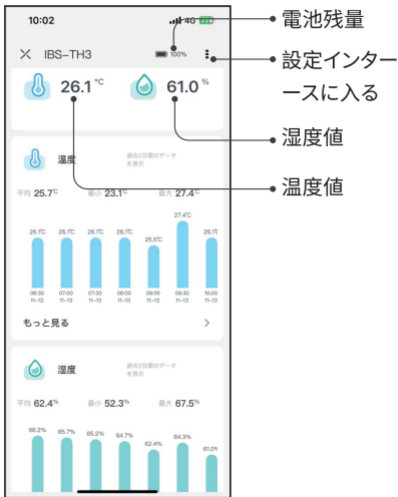

4 使用上のご注意

1. 指示以外の分解、修理、改造をしないでください。
2. センサーがほこりで覆われていないことを確認し
さい。測定値偏差の原因になります。
3. アルコールでセンサーを拭いてしないでください。

5 製品保証

各 INKBIRD 製品を、出荷日から 1 年間保証します。
間中に製品の材質または製造に欠陥があることが判
た場合、INKBIRD は自己裁量により、保証通りに機能
い製品を修理または交換します。

NKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

V 1.0