


INKBIRD

INT-11P-B

BBQ THERMOMETER

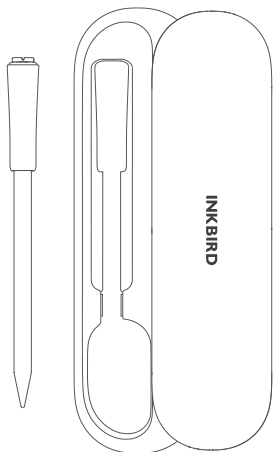

* Laad het product vóór het eerste gebruik volledig op.



*Bewaar deze handleiding goed ter referentie.
U kunt ook de onderstaande QR-code scannen
om onze officiële website te bezoeken voor
video's over productgebruik. Neem bij
gebruiksproblemen gerust contact met ons op
via **support@inkbird.com**.*

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.

● **Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing.**

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de INT-11P-B gebruikt. Gebruik dat in strijd is met deze handleiding kan leiden tot productschade, materiële schade of persoonlijk letsel.

● **Referentietabel voor minimale interne temperatuur voor voedselveiligheid (USDA-database)**

Voedsel	Type	Interne temperatuur (°F)
Rundvlees, bizon, kalfsvlees, geit en lamsvlees	Steaks, braadstukken, karbonades	145 Rosttijd: 3 minuten
	Gemalen vlees en worst	160
Stoofschotels	Vlees en vleesloos	165
Kip, kalkoen en ander gevogelte	Alt: hele vogel, borsten, benen, dijen, vleugels, gemalen gevogelte, ingewanden, worst en vulling in gevogelte	165
Eieren	Rauwe eieren	Koken tot de dooier en het wit stevig zijn
	Eiergerechten (zoals quiche)	160
	Stoofschotels (met vlees en gevogelte)	165
Hammen	Rauwe ham	145 Rosttijd: 3 minuten
	Voorgekookte ham (om op te warmen)	165 Opmerking: Verwarm gekookte hammen verpakt in USDA-geïnspecteerde planten tot 140 °F

Voedsel	Type	Internal Temperature (°F)
Restjes	Elk type	165
Varkensvlees	Steaks, braadstukken, karbonades	145 Rosttijd: 3 minuten
	Gemalen vlees en worst	160
Konijn en wild	Wild of op de boerderij gekweekt	160
Zeevruchten	Vis (heel of filet) zoals zalm, tonijn, tilapia, koolvisbaars, kabeljauw, meerval, forel, enz.	145 of kook tot de vis niet meer doorschijnend is en gemakkelijk los te maken is met een vork
	Garnalen, kreeft, krab en sint-jakobsschelpen	Kook tot vis is parelachtig of wit en ondoorzichtig
	Kokkels, oesters, mosselen	Kook tot de schelpen open zijn tijdens het koken

01 Overzicht

INKBIRD INT-11P-B is een echt draadloze en intelligente BBQ-thermometer die gebruik maakt van een Bluetooth 5.1 verbinding, waardoor je de beperkingen van de bekabelde sondes kunt elimineren en voedseltemperaturen op afstand handiger kunt controleren. Het helpt je om nauwkeurig de interne temperatuur van voedsel bij het grillen, roken en koken te meten, wat energie- en voedselverspilling vermindert en voedselvergiftiging voorkomt; geen zorgen meer over te gaar of te rauw eten. Bij gebruik hoeft je alleen de sonde in het voedsel te steken, de smartphone-app te verbinden, de gewenste voedseltemperatuur en -gaarheid te selecteren en dan kun je ontspannen wachten tot het koken klaar is. Het zal je herinneren wanneer je van dit heerlijke eten kunt genieten.




02 Technische Specificaties

Merk	INKBIRD
Model	INT-11P-B
Verbindingsmethode	BLE 5.1
Bluetooth-verbindingsafstand	300ft/91m (zonder obstakels, alleen ter referentie)
Waterdichtheid van de sonde	IP67 (vaatwasmachinebestendig)
Sensornummer	Twee sensoren, voor het meten van de voedseltemperatuur en de omgevingstemperatuur
Nauwkeurigheid sondemeting	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$
Temperatuurmeetbereik	Voedseltemperatuur: $-10\sim 100^{\circ}\text{C}/14\sim 212^{\circ}\text{F}$ Omgevingstemperatuur: $0\sim 300^{\circ}\text{C}/32\sim 572^{\circ}\text{F}$
Levensduur batterij sonde	25 uur
Sonde Batterijspanning	3.8V
Oplaadtijd sonde	25 minuten voor volledig opgeladen
Batterijcapaciteit van het oplaadstation	500 mAh lithiumbatterij
Oplaadbasis Batterijspanning	3.7V
Verpakkingsinhoud	Oplaadbasis *1 Draadloze sonde *1 USB-C-oplaadkabel *1 Gebruikershandleiding *1

03 Productdiagram

• Productuiterlijk

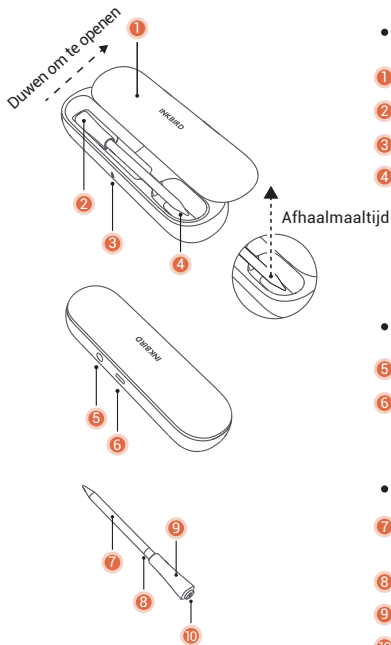

• Sonde-oplaaddoos

- 1 Bovenklep (openschuiven)
- 2 Oplaaddock voor sonde
- 3 Indicatielampje
- 4 Haal de sonde eruit

• Sonde-oplaaddoos

- 5 Bedieningsknop
- 6 Type-C oplaadpoort

• Doorvragen

- 7 Roestvrij staal van voedingskwaliteit
- 8 Veilige kooklijn
- 9 Keramisch handvat
- 10 Oplaadcontactpunt

Referentietabel Indicatielampjes

Sonde	Lage Batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het batterijniveau van de sonde lager is dan 10%, zal het indicatielampje van het oplaaddock rood knipperen om u te waarschuwen dat u binnen 1 uur moet stoppen met koken en de sonde terug in het oplaaddock moet plaatsen om de sondebatterij op te laden. • De sonde stopt met werken en het indicatielampje gaat uit nadat de batterij leeg is.
	Batterij Opladen	Het indicatielampje wordt groen en knippert met de ademhalings-snelheid, en gaat dan uit nadat de sondebatterij volledig is opgeladen.
	Verwijder de sonde	Haal de sonde uit de oplaadcase en het indicatielampje verandert van kleur om u te herinneren aan de resterende batterijlading van de oplaadhoes.
	Koppel de sonde	Terwijl de sonde wordt gekoppeld, zal het indicatielampje afwisselend rood en groen knipperen. Het zal groen oplichten als de koppeling succesvol is en rood als het mislukt, en daarna uitgaan.
Oplad-basis	Weergave Batteri-niveau	<ul style="list-style-type: none"> • 35~100%, Druk op de knop en het indicatielampje wordt groen, wat aangeeft dat de batterij voldoende is opgeladen. • 15~35%, Druk op de knop en het indicatielampje wordt geel, wat aangeeft dat de batterij bijna leeg is. • 10~15%, Druk op de knop en het indicatielampje wordt rood, wat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
	Lage Batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het batterijniveau onder de 10% is, blijft het indicatielampje rood. Dit herinnert u eraan om het apparaat op te laden. • Wanneer de batterij leeg is, zal het indicatielampje 5 seconden rood knipperen en schakelt het apparaat vervolgens uit.
	Batterij Opladen	Het indicatielampje wordt groen en knippert met de ademhalings-snelheid, blijft branden wanneer de batterij volledig is opgeladen en gaat uit nadat het opladen is gestopt.



Sleutel Definitie

- Druk op de knop op het basisstation. Het indicatielampje gaat branden om het batterijniveau weer te geven. Voor definitie van de batterijstatus, zie de bovenstaande referentietabel met indicatielampjes.
- Houd de knop 30 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen (Force Reset).
- Wanneer het basisstation zich in de waarschuwingsstatus bevindt, drukt u op de knop om het waarschuwingsgeluid uit te schakelen.

Note:

1. Door op de knop te drukken kunt u de alarmen uitschakelen, behalve het hoge-temperatuuralarm. Nadat het hoge-temperatuuralarm is geactiveerd, moet u onmiddellijk stoppen met verwarmen, het apparaat op een schaduwrijke en koele plaats leggen en vervolgens het alarm uitschakelen via de app. Als alternatief stopt het apparaat automatisch het alarm als het detecteert dat de temperatuur is gedaald naar een veilig niveau.
2. Als uw sonde helaas beschadigd is en moet worden vervangen, plaatst u de nieuwe sonde in de oplaadcassette en houdt u de knop op de oplaadcassette 10 seconden ingedrukt om de sonde-koppelingsmodus te openen. Volg de app-instructies en het indicatielampje op de oplaadcassette geeft de koppelingsstatus en het resultaat weer.



Battery Details & Onderhoud

Batterij Details

INKBIRD INT-11 P-B bevat een sonde en een basis die het bereik van de Bluetooth-verbinding kan vergroten, een waarschuwing kan uitzenden en de

batterij van de sonde kan opladen.

- De sonde kan met een volledige lading 25 uur lang continu de kooktijd in de gaten houden. U hoeft zich tijdens het kookproces geen zorgen te maken dat de batterij niet voldoende is om aan de benodigde kooktijd te voldoen. (Aanhoudende hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterij verkorten.)
- Het oplaadstation heeft een ingebouwde lithiumbatterij van 500 mAh met een grote capaciteit, die 8 dagen meegaat en de sonde oplaadt.

● **Stappen en methoden voor het opladen van de batterij**

● **Sonde**

1. Plaats de sonde die moet worden opgeladen in de oplaadplaats van het basisstation. Wanneer het opladen begint, laat het apparaat één keer een waarschuwingston horen.
2. Het indicatielampje van het basisstation wordt groen en knippert met de ademhalingsfrequentie om u eraan te herinneren. De sonde is binnen ongeveer 25 minuten volledig opgeladen.

● **Baseren**

1. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om het basisstation op te laden. Het basisstation zal binnen ongeveer 3 uur volledig zijn opgeladen.
2. Als u een andere oplaadkabel nodig heeft om dit product op te laden, selecteer dan een oplaadkabel met een 5V1A type-c-interface.

● **Gebruik & Onderhoud**

1. Plaats of absorbeer de oplaadcassette niet magnetisch op een heet oppervlak, zoals een werkend fornuis, oven, roker, enz. Dit kan productschade of zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
2. Was het oplaadstation niet onder stromend water en plaats het niet in de vaatwasser of gootsteen, omdat dit de batterij kan beschadigen.

3. Bewaar dit product niet bij extreem weer of in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, aangezien dit de levensduur van de batterij van het product kan beïnvloeden of schade aan de batterij kan veroorzaken.
4. Wanneer u het apparaat inschakelt, maar het gedurende korte tijd niet wilt gebruiken, wordt het apparaat slaapt automatisch of wordt uitgeschakeld om energie te besparen. Maar als u niet van plan bent dit te gebruiken product voor langere tijd oplaadt, laadt u het op tot ongeveer 50% vermogen om te voorkomen dat de batterij leegraakt niet in een diepe ontladingstoestand terechtkomen. Bewaar dit product niet wanneer het volledig is opgeladen, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.
5. Demonteer of vervang de interne batterij niet zelf.
6. Als de batterij van het apparaat te laag is, kunnen de meetresultaten onjuist zijn, worden het indicatielampje en het alarmgeluid van het apparaat mogelijk niet gebruikt of is de verbinding tussen het apparaat en uw smartphone mogelijk verbroken. Laad het apparaat op tijd op.



Gebruiksaanwijzingen

- Zorg ervoor dat u, voordat u dit apparaat gebruikt, de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE in deze handleiding heeft gelezen en dat u tijdens het gebruik de volgende waarschuwingen strikt in acht neemt.
 - Zorg ervoor dat de afstand tussen de sonde en de oplaadcassette niet groter is dan 6 m (19,68 ft) en dat er geen metalen voorwerpen tussen zitten voor een stabiele verbinding.
1. Druk op de bovenklep van de oplaadcassette om de sonde te verwijderen, gebruik niet-bijtende schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken en droog hem af.

2. Om voor de eerste keer verbinding te maken, drukt u op de knop op de oplaadcassette. Zodra het indicatielampje groen brandt, kunt u doorgaan met de volgende stappen om de verbinding te starten. (Als het indicatielampje rood of geel is, gebruik dan de meegeleverde oplaadkabel om het apparaat op te laden.)

3. Bereid een smartphone met iOS12 (of hoger) of Android 7.1 (of hoger) voor om de INKBIRD-app te downloaden en de verbinding te voltooien (zie sectie 7 App-installatie en verbinding).

4. Selecteer het type voedsel dat u gaat koken en stel uw smaakvoorkeuren in de app in. Steek vervolgens de sonde in het midden van het voedsel en zorg ervoor dat u voorbij de veilige kooklijn van de sonde gaat.

5. De oplaadcassette heeft een functie van Bluetooth-signaalversterker. Plaats de oplaadcassette zo dicht mogelijk bij de sonde, bij voorkeur binnen 6 meter, en zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen en obstakels tussen zitten. Plaats hem niet op een werkende oven, fornuis of ander heet oppervlak.

6. Wanneer de interne temperatuur van het voedsel het instelpunt bereikt, zullen de smartphone-app en de thermometer u er tegelijkertijd aan herinneren dat het tijd is om van dit heerlijke voedsel te genieten. (Om het alarm te stoppen, kunt u de app gebruiken of op de knop drukken de oplaadcassette.)

NOTE: Wanneer de kooktemperatuur het temperatuurbereik van de sonde overschrijdt, of wanneer het voedsel direct op hete houtskool of vuur moet worden gekookt, gebruik dan de sonde niet of stop onmiddellijk met het gebruik ervan en laat het op tijd afkoelen. Raak na het koken de hete sonde niet onmiddellijk aan en wacht voldoende tijd totdat de sonde is afgekoeld. Als het nodig is om de sonde aan te raken, gebruik dan gereedschap met voldoende warmte-isolatie om verbranding te voorkomen.



7.1 INKBIRD APP



7.1 Zoek in de INKBIRD-app via Google Play of App Store om deze gratis te verkrijgen, of u kunt de onderstaande QR-code scannen om deze direct te downloaden.

OPMERKING:

1. Uw iOS-apparaten moeten iOS 12.0 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
2. Uw Android-apparaten moeten Android 7.1 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
3. Toestemmingsvereiste voor APP-locatie: we hebben uw locatie nodig informatie om apparaten in de buurt te ontdekken en toe te voegen. INKBIRD belooft zich te houden uw locatiegegevens strikt vertrouwelijk. En uw locatiegegevens worden alleen gebruikt voor de locatiefunctie van de app en worden niet verzameld, gebruikt of bekendgemaakt aan derden. Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij zullen ons houden aan de relevante wet- en regelgeving en redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw informatie te beschermen.

7.2 Registratie

Stap1: Het registreren van een account is noodzakelijk voordat u de INKBIRD-app voor de eerste keer gebruikt.

Stap2: Open de app. selecteer uw land/regio en er wordt een verificatiecode naar u verzonden.

Stap3: Voer de verificatiecode in om uw identiteit te bevestigen en de registratie is voltooid.

7.3 Verbinding maken

1. Plaats de sonde in de oplaadcassette om op te laden. (Het indicatielampje op het oplaadstation wordt groen en gaat knipperen. Na ongeveer 25 minuten is de sonde volledig opgeladen en gaat het lampje uit.)
2. Haal de sonde eruit, druk op de knop en het indicatielampje wordt groen.
3. Schakel Bluetooth op uw smartphone in, open de INKBIRD-app, klik in de rechterbovenhoek om dit product te vinden en volg vervolgens de app-instructies om de verbinding te voltooien.

Let op: Zorg ervoor dat locatietoestemming is ingeschakeld en plaats het apparaat tijdens de verbinding zo dicht mogelijk bij uw smartphone.



08 Reiniging en Onderhoud

1. Maak de sonde na gebruik schoon met een niet-bijtend reinigingsmiddel, veeg hem droog en plaats hem terug in het oplaadstation. En het hele product moet op een koele, droge plaats worden bewaard en uit de buurt van kinderen blijven.

2. Als u van plan bent dit product langere tijd niet te gebruiken, plaats dan de sonde in het oplaadstation en houd de batterij van het apparaat vóór opslag op ongeveer 50%. Zo voorkomt u dat de batterij in een diepe ontlading terechtkomt en niet meer kan worden opgeladen.
3. Bewaar dit apparaat niet in een omgeving met direct zonlicht, hoge temperaturen, onder 0C of hoge luchtvochtigheid, omdat dit productschade en eigendomsverlies kan veroorzaken.
4. Houd er rekening mee dat het oplaadstation niet waterdicht is en spoel het niet af en dompel het niet onder in water. Gebruik indien nodig een licht vochtige doek om het opladen te reinigen basis om te voorkomen dat water naar binnen sijpelt en schade aan het product veroorzaakt.



09 Belangrijke Opmerkingen/Waarschuwingen

1. Dit product is niet geschikt voor magnetrons en snelkookpannen.
2. Zorg ervoor dat de sonde tijdens gebruik in het midden van het voedsel wordt gestoken, buiten de veilige kooklijn en vermijd harde botten.
3. Gebruik de sonde niet in een kookomgeving met een temperatuur hoger dan 300°C (572°F) of lager dan -10°C (14°F), en kook niet rechtstreeks op het vuur, wat de batterij van de sonde kan beschadigen.
4. Houd de oplaadcassette tijdens gebruik uit de buurt van vuur- en warmtebronnen en direct zonlicht.
5. Raak de sonde tijdens/na het koken niet met uw handen aan. Draag indien nodig handschoenen met voldoende warmte-isolatie om brandwonden te voorkomen.

6. Stel de sonde niet rechtstreeks bloot aan vuur of brandende houtskool. Als de sonde valt, stop dan onmiddellijk met verwarmen en verwijder de sonde nadat deze is afgekoeld.
7. De sonde is waterdicht, maar gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om hem schoon te maken. Het oplaadstation is niet waterdicht en gebruik hem niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en tuinen.
8. Dit product is speciaal ontworpen voor grillen en koken. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen.



Gids voor Probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oplossingen
De uitlezingen van mijn sonde zijn onnauwkeurig?	<ol style="list-style-type: none">1. U kunt de temperatuur kalibreren volgens wat u denkt dat juist is (via de app).2. Controleer of de huidige temperatuur het meetbereik van de sonde overschrijdt of eerder heeft overschreden, wat schade aan de sonde veroorzaakte.3. Dompel de sonde niet langdurig in water. Deze sonde is uitsluitend bedoeld voor voedsel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Problemen	Mogelijke oplossingen
<p>Wat moet ik doen als mijn apparaat geen verbinding kan maken met Bluetooth?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone/tablet is ingeschakeld, dat het apparaat voldoende stroom heeft en dat de sonde is verwijderd. 2. Zorg ervoor dat de telefoonlocatie is ingeschakeld en dat de locatietoestemming van de app is toegestaan. 3. Zorg ervoor dat de afstand tussen de sonde en de basis niet meer dan 6 meter bedraagt en dat uw smartphone/tablet zich zo dicht mogelijk bij de basis bevindt. Wij raden u aan het apparaat uit de buurt van metaal of obstakels te houden. 4. Start het apparaat opnieuw op en open de telefoonapp opnieuw om de verbindingstappen te herhalen. 5. Schakel andere Bluetooth-apparaten of hun Bluetooth-functie binnen het bereik uit.
<p>Waarom kan ik het apparaat niet opladen?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De sonde kan alleen worden opgeladen via het oplaadstation. 2. Gebruik de oplaadkabel die bij het product wordt geleverd om het basisstation op te laden. Als je een andere laadkabel nodig hebt, kies dan een laadkabel met een 5V 1A Type-C interface.



FCC-vereiste

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij naleving ervan kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in a residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio uitstralen frequentie-energie; en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet naast een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie met deze worden gebruikt.

DRAADLOZE BBQ THERMOMETER Model: INT-11P-B	
Oplaadcassette: 11P-B	Draadloze sonde: INT-11P
FCC ID: 2AYZD-11P-B	FCC ID: 2AYZD-INT-11P
IC: 30368-11PB	IC: 30368-INT11P

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product voldoet aan de basisvereisten en toepasselijke voorschriften van de Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU.



IC Waarschuwing

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Klantenservice

Dit artikel heeft een garantie van 1 jaar tegen defecten in componenten of vakmanschap. Gedurende deze periode worden producten die defect blijken te zijn, naar goeddunken van INKBIRD, kosteloos gerepareerd of vervangen. Neem bij gebruiksproblemen gerust contact met ons op via support@ink-bird.com. Wij zullen ons best doen om u te helpen.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area,
NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guwei Building, NO.68 Guwei Road,
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA