


HiOazo

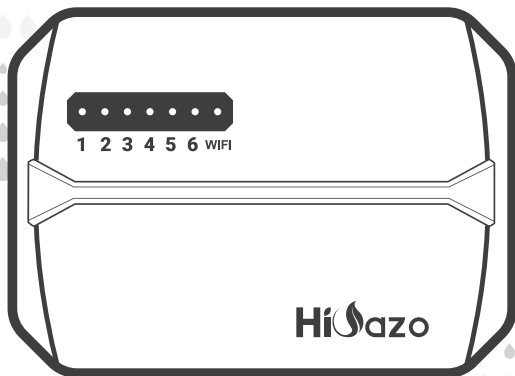


SPRINKLER INTELLIGENTE TITOLARE

HO-SC-6W


MANUALE D'USO




01 COSA RICEVERAI

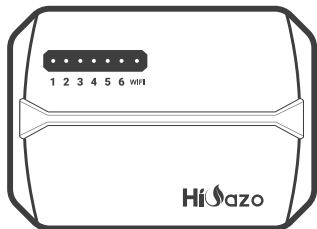


Frontalino magnetico

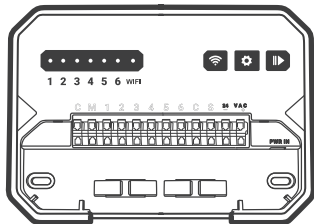


Controllore intelligente per irrigatori




3 viti con ancore

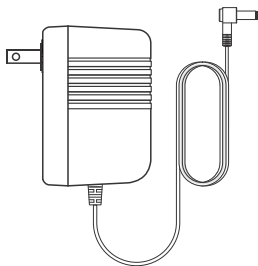

Adattatore di alimentazione
(uscita 24 V CA 1 W)

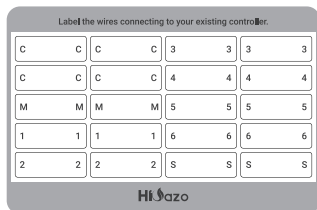

Etichetta adesiva

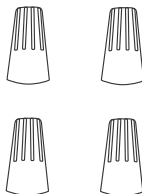

Connettori di cablaggio filettati
(4 pezzi)




Cacciavite a testa piatta



02 STRUMENTI DI CUI AVRAI BISOGNO



Accesso Wi-Fi a 2,4 GHz




Smartphone o tablet



Cacciavite



Martello

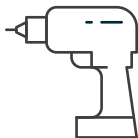

Trapano elettrico

◆ **Specifiche elettriche**

Ingresso adattatore	USA-AC120V 60Hz AU-AC230~240V 50Hz EU-AC230V 50Hz UK-AC240V 50Hz
Uscita adattatore	AC24V 1000mA
Ingresso del controllore	AC24V 1000mA
Uscita zona (AC24V)	comptible with AC24V control valve
Valvola master/pompa	AC24V

◆ **Requisiti per l'installazione dell'app**

- Dispositivo compatibile con ios o Android (iOS 12/Android 17 e versioni successive)

Segnale di rete wireless a 2,4 GHz disponibile nel luogo di installazione


◆ **Connettività & sicurezza**

- 802.11B/G/N20
- Canali da 1 a 14 a 2,4 GHz (CH1-11 per US/CA, CH1-13 per EU/CN)
- Supporta le modalità di sicurezza WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK(AES).
- Supporta Bluetooth 4.2 Low Energy (solo per associazione di connessione)
- Garanzia del prodotto: 2 anni

◆ **Dimensioni del prodotto**

- Dimensioni del controller : 15.5*12*3.5cm
- Peso del prodotto : 224g

03 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

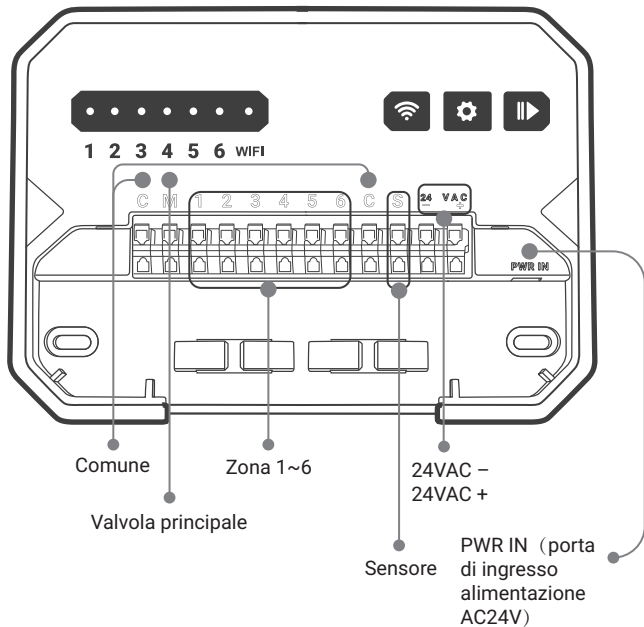



04 HAI BISOGNO DI AIUTO?



Hai ancora problemi con la configurazione, scansiona il codice QR per visualizzare il video di configurazione.

Se questo manuale non contiene ciò che stai cercando o hai bisogno di aiuto, prepara l'ordine e contattaci prima di restituire il prodotto al negozio.


E-mail: support@inkbird.com



05 FASI DI INSTALLAZIONE

Passaggio 1: rimuovi il vecchio controller

Innanzitutto, prova il tuo vecchio controller per assicurarti che funzioni correttamente. Quindi utilizza gli adesivi per etichette inclusi per contrassegnare tutte le linee che hai collegato. Infine, rimuovi il vecchio controller.

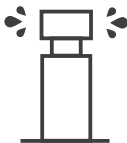

Controlla tutti gli irrigatori




Segna tutte le linee



Rimuovi il vecchio controller


Passaggio 2: contrassegnare le posizioni delle viti

① Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo e la presa di corrente sia inferiore a 6 piedi (1.8 metri).

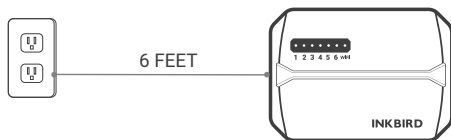


② Utilizzare il modello di montaggio per contrassegnare la posizione per l'installazione. Quindi utilizzare il trapano elettrico per praticare i fori nelle posizioni di montaggio contrassegnate. Infine, utilizzare il martello per installare i tasselli alla parete.

③ Fissare la vite superiore. Prestare attenzione a lasciare una distanza adeguata tra il dado e il muro per appendere il controller.

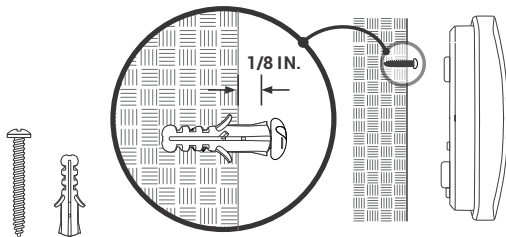

Passaggio 3: installa il tuo nuovo controller

Appendi il tuo nuovo controller sul dado. Quindi fissa il controller con due viti nella parte inferiore.




Passaggio 4: connessione via cavo

Attaca le etichette per i fili contrassegnati al tuo nuovo dispositivo.


C Cavi comuni (opzionale)

La porta comune è solitamente contrassegnata con C. Un filo comune può essere inserito in qualsiasi foro per filo contrassegnato con C.

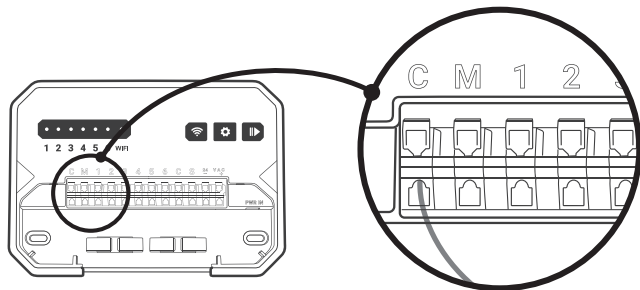


1~6 1~6 fili di zona

I cavi di zona corrispondono all'area da irrigare, che deve essere inserita nel numero etichettato.

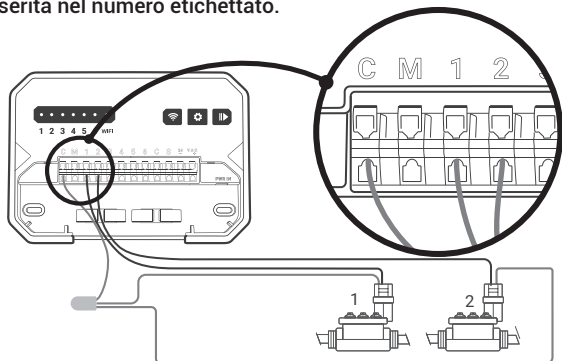


M Mater Valve

La valvola principale è solitamente contrassegnata con M. Se è necessaria la valvola principale, deve essere collegata all'attacco M.

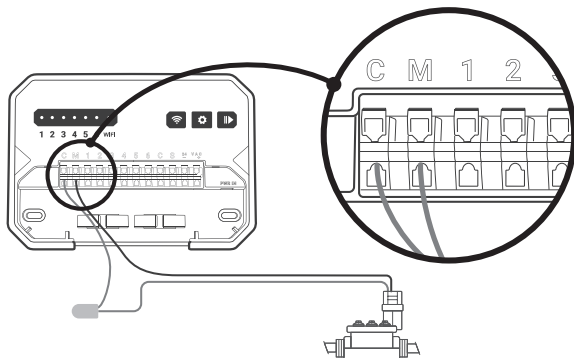


S**24VAC-****Cavo sensore (opzionale)**

È possibile collegare 1 sensore pioggia alle porte contrassegnate con S e 24VAC-.

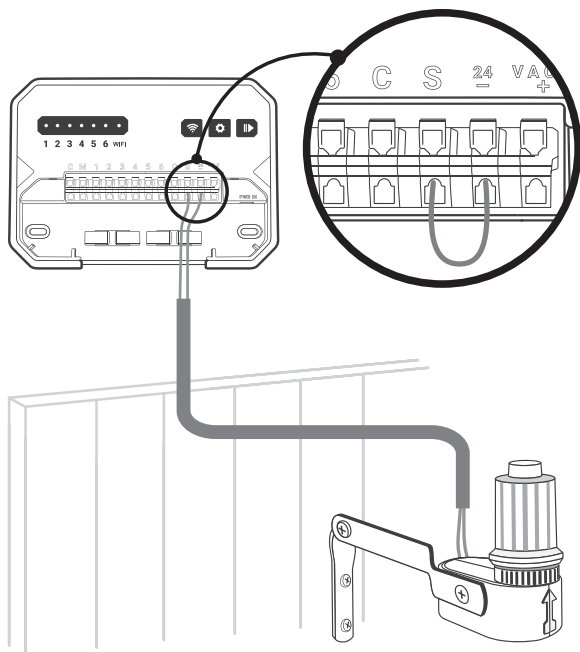

PWR-IN

Inserire il connettore di alimentazione verso l'alto nella presa di alimentazione in basso a destra della canalina del cavo. Quindi inserire l'alimentatore in una presa di corrente.

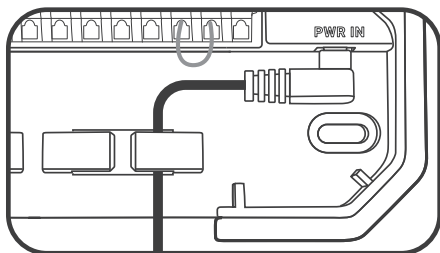


Passaggio 5: scarica l'APP




Cerca la parola chiave "INKBIRD" in App Store o Google Play, oppure scansiona il codice QR a sinistra per scaricare e installare l'APP.

Passaggio 6: connettersi al Wi-Fi

Apri l'app INKBIRD e fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo. Quindi, segui le istruzioni dell'app per completare la connessione WiFi. Tieni presente che questo controller supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Una volta stabilita la connessione,  l'icona sul controller sarà sempre accesa.


Congratulazioni! Ora sei pronto per utilizzare il nuovo controller!
Iniziamo un nuovo viaggio nell'irrigazione!

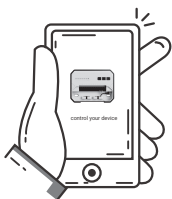

Remotely control
your device



Create your smart
IoT home

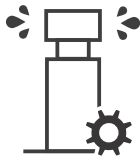

Optimize your
watering schedule


06 GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa puoi fare se la connessione Wi-Fi o gli impianti di irrigazione non funzionano? Ecco alcuni possibili motivi e relative soluzioni per riferimento. Ci auguriamo che siano utili. Per ulteriori domande, non esitate a contattarci all'indirizzo support@inkbird.com.

Problema di connessione Wi-Fi (Cosa succede se la connessione Wi-Fi fallisce?)

1. Assicurati che il router di casa sia impostato su un canale Wi-Fi a 2,4 GHz. Questo prodotto supporta solo router Wi-Fi a 2,4 GHz.
2. Assicurarsi che la distanza tra il router e il controller rientri nell'intervallo di connessione. E ostacoli come i muri influiranno sulla connessione wireless.

3. Assicurati che il tuo smartphone abbia il Bluetooth abilitato. Con l'assistenza Bluetooth, il controller può connettersi più velocemente al tuo smartphone.

4. Assicurarsi che la funzione Wi-Fi sul controller rimanga nello stato di connessione e che l'icona Wi-Fi (●) lampeggi velocemente/lentamente. Altrimenti, premere e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per reimpostare lo stato della connessione Wi-Fi.

Problema del dispositivo

(Cosa succede se il controller non funziona correttamente?)

1. Dopo aver collegato l'alimentatore, se lo schermo/indicatore luminoso non si accende, controllare che l'adattatore di alimentazione sia completamente inserito nella porta di alimentazione e assicurarsi che l'interruttore di alimentazione principale sia acceso.

2. Dopo aver abilitato la modalità di irrigazione automatica, se il programmatore non esegue l'irrigazione, controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente e assicurarsi che la valvola dell'acqua sia compatibile con la tensione di controllo a 24 VAC.

Problema di impostazione

(Come resettare il Wifi o il dispositivo?)

Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per reimpostare il Wi-Fi.

Problema di schermo






(Cosa succede se lo schermo/indicatore luminoso non si accende?)

1. Assicurarsi che l'alimentatore funzioni correttamente.

2. Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato correttamente alla porta POWER IN



07 DESCRIZIONE FUNZIONE

Function	Premere il pulsante
Irrigazione manuale	Premere il pulsante  per accedere alla modalità di impostazione e gli indicatori luminosi di ciascun canale si accendono. Quando si imposta il canale uno, l'indicatore del canale uno lampeggia. Premere il pulsante  per annullare l'irrigazione manuale di quel canale e accedere all'impostazione del canale successivo. Premere il pulsante  per confermare l'impostazione e passare all'impostazione del canale successivo. Premere il pulsante  per uscire dall'impostazione e avviare l'irrigazione (entro 30 minuti).
Saltare	Durante l'irrigazione, premere  per annullare l'irrigazione in questa zona.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0