

LUXEIRD

***DAISY CHAIN HEAT MAT
+ THERMOSTAT***

LB-HT02

Polski

USER MANUAL

PRZEGLĄD

Ten zestaw maty grzewczej do kiełkowania został zaprojektowany w celu optymalizacji kiełkowania sadzonek i przyspieszenia wzrostu sadzonek poprzez zapewnienie stałego, równomiernego ciepła. Główna mata grzewcza przyjmuje zaawansowaną konstrukcję jeden na dwa, a drugą matę grzewczą można podłączyć zewnętrznie. Dołączony kontroler może sterować jednocześnie aż 6 identycznymi matami grzewczymi. Dzięki zestawowi grzewczemu możemy ulepszyć nasz wewnętrzny mikro ogród i ułatwić uprawę owoców i warzyw.

Heating Mat + Controller

SPECYFIKACJA


Numer modelu	LB-HT02
Nazwa produktu	Verwarmingsmat + controller
Wymiary maty grzewczej	10" X 20.75" (52.7*25.4cm)
Napięcie	US plug: 120V 60Hz
	EU plug: 230V 50Hz
	UK plug: 230V 50Hz
Moc kontrolera	200W
Moc maty grzewczej	30W each
Zakres temperatury	0°C~42°C/ 32°F~108°F
Temperatura docelowa	Instelbaar (standaard=30°C)
Ekran	NTC real-time temperatuurweergave
Wodoodporność	IP67


INSTRUKCJA OBSŁUGI

♦ Mata grzewcza

1. Umieść matę grzewczą na dobrze osuszonym podłożu (bez stojącej wody).
2. Umieszczenie maty na izolowanej powierzchni zamiast na zimnej podłodze zwiększy temperaturę maty, a przykrycie doniczki osłoną przeciwwilgociową lub kopułą pomoże zwiększyć temperaturę w obszarze korzeni i utrzymać wilgoć w korzeniach.
3. Podłącz matę do źródła zasilania 120V lub 230V.
4. Utrzymuj temperaturę obszaru korzenia na poziomie około 20°C~30°C (68°F~86°F), skutecznie poprawiając szybkość kiełkowania.

♦ Sterownik ogrzewania

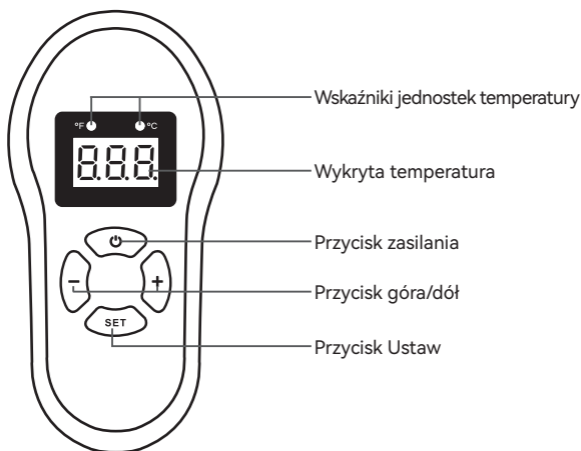


- ① **Uruchamianie/wyłączenie:** Po włączeniu produktu ekran kontrolera zaświeci się na 3 sekundy. Kiedy się ściemni, naciśnij przycisk , aby włączyć kontroler.
- ② **Temperatura docelowa:** Naciśnij przycisk **+**, aby

wprowadzić ustawienie temperatury docelowej. Następnie naciśnij przycisk $+/-$, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, zakres wynosi $0^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$. Możemy długo nacisnąć dowolny z nich, aby dokonać szybkiej regulacji. Po 3 sekundach bezczynności produkt automatycznie zapisze ustawienia i powróci do trybu pracy. W stanie roboczym możemy nacisnąć przycisk $+/-$, aby wyświetlić ostatnio ustawioną temperaturę docelową.

③ **Wybór $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$:** Naciśnij przycisk **SET**, aby przełączać pomiędzy $^{\circ}\text{C}$ i $^{\circ}\text{F}$. Powiązany wskaźnik zapala się po wybraniu $^{\circ}\text{C}$ lub $^{\circ}\text{F}$.

④ Umieść sondę termostatu NTC w glebie lub demo, aby wykryć temperaturę.


♦ Jak podłączyć zewnętrzne maty grzewcze

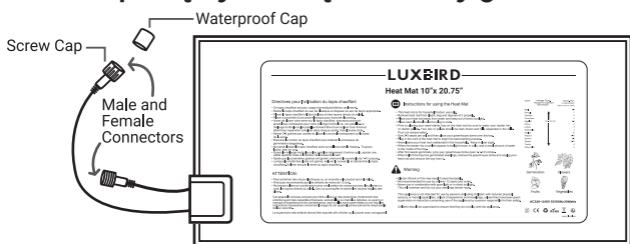


Krok 1: Włóż złącze męskie zewnętrznej maty grzewczej do złącza żeńskiego głównej maty grzewczej (ze sterownikiem).




Krok 2: Obróć nakrętkę na męskim złączu zewnętrznej maty grzewczej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć połączenie. Należy pamiętać, aby nie zdejmować wodoodpornej nasadki ze złącza żeńskiego zewnętrznej maty grzewczej, jeśli nie jest ona używana.



Krok 3: Powtórz kroki 1 i 2, aby podłączyć więcej mat grzewczych. Dołączony sterownik może kontrolować do 6 mat grzewczych do sadzonek (1 mata główna + 5 mat zewnętrznych) jednocześnie, jak pokazano na poniższym rysunku.

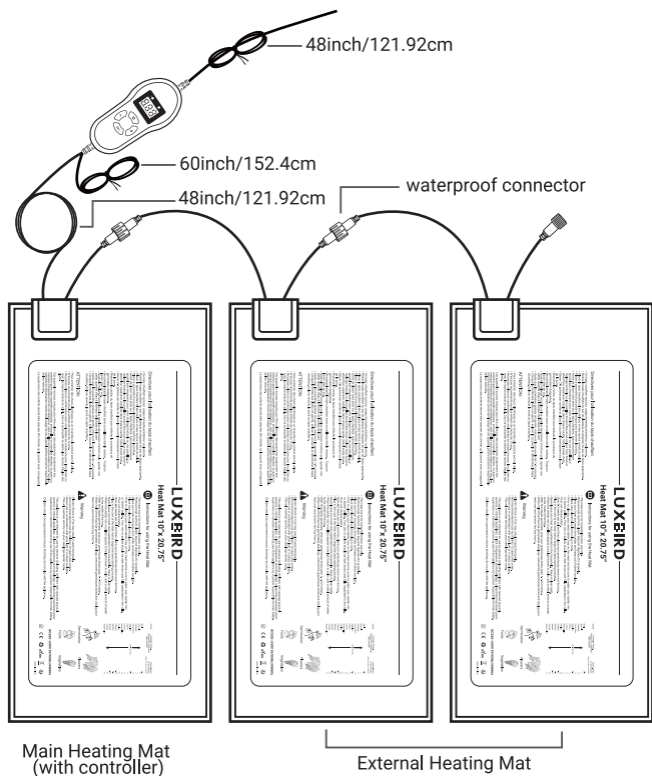

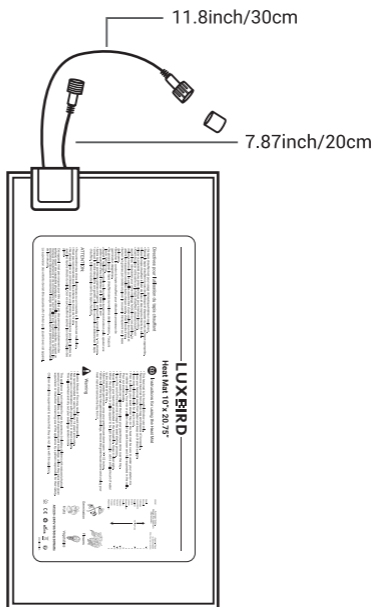

! OSTRZEŻENIA

1. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
2. Proszę trzymać matę grzewczą z dala od ostrych przedmiotów.
3. Nie umieszczaj maty wewnątrz tacy ani nie przykrywaj jej bezpośrednio ziemią lub podłożem uprawowym.
4. Nie kładź na macie grzewczej żadnych materiałów termoizolacyjnych, gdyż może to spowodować jej przegrzanie.
5. Nie zanurzaj maty grzewczej w wodzie.
6. Gwarancja: 1 rok

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA