

LUXEIRD

***DAISY CHAIN HEAT MAT
+ THERMOSTAT***

LB-HT02

Svenska

USER MANUAL

ÖVERSIKT

Denna gröningsuppvärmningsmatta är designad för att optimera groddplantornas groning och påskynda plantans tillväxt genom att ge stadig och jämn värme.

Huvudvärmemattan har en avancerad en-för-två-design, och en annan värmematta kan anslutas externt. Den medföljande styrenheten kan samtidigt styra upp till 6 identiska värmemattor. Med värmesatsen kan vi förbättra vår mikroträdgård inomhus och göra det lättare att odla frukt och grönsaker.

Heating Mat + Controller

SPECIFIKATION


Modellnummer	LB-HT02
Produktnamn	Värmematta + Controller
Värmematta Dimensioner	10" X 20.75" (52.7*25.4cm)
Spänning	US plug: 120V 60Hz
	EU plug: 230V 50Hz
	UK plug: 230V 50Hz
Styrenhet Watt	200W
Värmematta Watt	30W each
Temperaturvariation	0°C~42°C/ 32°F~108°F
Måltemperatur	Justerbar (standard=30°C)
Skärm	NTC temperaturdisplay i realtid
Vattentät klassad	IP67



DRIFTINSTRUKTIONER

♦ Värmematta

1. Lägg värmemattan på en väl-dränerad yta (utan stående vatten).
2. Att placera mattan på en isolerad yta istället för ett kallt golv kommer att öka temperaturen på mattan, och att täcka växtbricken med en fukt-sköld eller kupol hjälper till att höja temperaturen i rotområdet och hålla rötterna fuktiga.
3. Anslut mattan till en 120V eller 230V strömkälla.
4. Håll temperaturen i rotområdet runt 20°C~30°C (68°F~86°F), vilket effektivt förbättrar groningenstigheten.

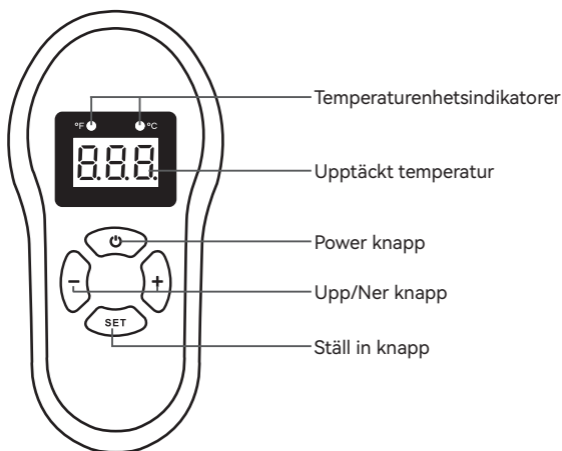♦ Värmekontroll




- ① **Start/avstängning:** Efter att produkten har slagits på kommer kontrollskärmen att lysa i 3 sekunder. När den dämpas trycker du på knappen  för att slå på kontrollen.
- ② **Måltemperatur:** Tryck på  knappen för att ange

inställningen av måltemperaturen. Efter det, tryck på **+/-** knappen för att öka eller minska temperaturen, området är $0^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$. Vi kan trycka länge på någon av dem för att göra en snabb justering. Efter 3 sekunder utan användning kommer produkten automatiskt att spara inställningarna och återgå till arbetsläge. Under arbetsläget kan vi trycka på **+/-** knappen för att se den måltemperatur som vi nyligen har ställt in.

③ **°C/°F Val:** Tryck på knappen **SET** för att växla mellan $^{\circ}\text{C}$ och $^{\circ}\text{F}$. Den tillhörande indikatorn tänds när du väljer $^{\circ}\text{C}$ eller $^{\circ}\text{F}$

④ Sätt termostat NTC-sonden i jord eller demo för att upptäcka temperaturen.


♦ Hur man ansluter externa värmemattor

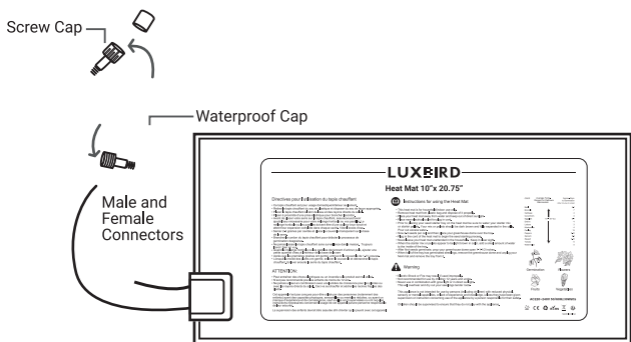

Steg 1: Sätt in hankontakten på den externa värmemattan i honkontakten på huvudvärmemattan (med styrenheten).



Steg 2: Vrid muttern på hankontakten på den externa värmemattan medurs för att säkra anslutningen. Observera, ta inte bort det vattentäta locket på honkontakten på den externa värmemattan om den inte används.



Steg 3: Upprepa steg 1 och 2 för att ansluta fler värmemattor.
Den bifogade styrenheten kan styra upp till 6 plantvärmemattor
(1 huvudmatta + 5 externa mattor) samtidigt, som visas på
bilden nedan.

